TOSHIBA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Oczyszczacz powietrza
CAF-X83XPL

Należy przeczytać tę instrukcję
Wewnątrz można znaleźć wiele przydatnych wskazówek dotyczących prawidłowej obsługi i konserwacji oczyszczacza powietrza. Zaledwie kilka środków zaradczych ze strony użytkownika umożliwia zaoszczędzenie mnóstwa czasu w ciągu całego okresu użytkowania oczyszczacza powietrza.

Union Distribution s.r.o.; Rosmarin Business Center;
Delnická 21312/, Praha 7; Czech Republic

*Kolor i wygląd produktu mogą różnić się od produktu rzeczywistego.

Spis treści

Sprawdzenie przy odbiorze 3

Zasadnicze cechy 4

Instrukcje przed użytkowaniem 5

Przygotowanie 7

Instalacja 8

Obsługa 10

Konserwacja i czyszczenie oczyszczacza powietrza 14

Rozwiązywanie problemów 16

Wytyczne dotyczące zarządzania odpadami elektronicznymi 18

Warunki gwarancji produktu 19

Nota 22

Karta gwarancyjna 23

Sprawdzenie przy odbiorze

Po odbiorze oczyszczacza powietrza Toshiba

Toshiba stosuje rygorystyczne zasady, w celu zapewnienia bezpiecznego dostarczenia wszystkich swoich produktów.
Wszystkie przesyłane produkty są dokładnie sprawdzane, pakowane i załączany jest do nich certyfikat jakości przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego firmy.
«Nie akceptować żadnych produktów w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek widocznej utraty lub uszkodzenia towarów oraz poprosić osobę dostarczającą o zamieszczenie adnotacji na liście przewozowym lub na potwierdzeniu.»

Po otwarciu opakowania

W przypadku dostarczenia przesyłki w widocznie dobrym stanie, lecz po otwarciu opakowania, jeżeli występują jakiekolwiek ubytki lub uszkodzenia, które nastąpiły w wyniku transportu, należy natychmiast poinformować centrum obsługi Union Distribution s.r.o.

Informacje dotyczące instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja stanowi przewodnik dotyczący prawidłowych zasad użytkowania i obsługi zakupionego oczyszczacza powietrza firmy Toshiba.
Niniejsza instrukcja nie zawiera wszystkich procedur związanych z serwisowaniem, wymaganych do pomyślnego działania tego produktu. W tym celu muszą być przeprowadzane okresowe operacje serwisowania wykonywane przez autoryzowany personel firmy Toshiba.
Nie przystępować do użytkowania produktu przed przeczytaniem dołączonej do niego instrukcji i postępować zgodnie z instrukcjami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oraz prawidłowego działania.
Union Distribution s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za instalację wykonaną przez nieupoważnioną osobę.
Zawsze przeprowadzać instalację, obsługę, kontrolę i konserwację tego produktu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami.
Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w celu przyszłej konsultacji.

Zasadnicze cechy

FILTR AERODYNAMICZNY CYLINDRYCZNY
Oczyszczacz powietrza Toshiba, zaprojektowany z aerodynamicznym filtrem cylindrycznym 360, łączy w sobie 3 różne warstwy filtracyjne: filtr PET, filtr HEPA i filtr z węglem aktywnym, w celu zapewnienia niezwykłej filtracji.

OBIEG WIROWY W CAŁYM POMIESZCZENIU
Prędkość dostawy czystego powietrza do 700 M^3/H, dodatkowo zwiększona dzięki technologii obiegu wirowego w całym pomieszczeniu. Oczyszczacze powietrza Toshiba umożliwiają dostawę bardziej czystego i świeżego powietrza do wszystkich zakątków pomieszczeń.

MONITOR JAKOŚCI POWIETRZA
Wyświetlacz czystości powietrza wskazuje numeryczny pomiar PM2.5, w celu ciągłego przedstawiania jakości powietrza w pomieszczeniu.

3 USTAWIENIA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA
Ustawienie 3 prędkości obrotowych wentylatora za pomocą sterowania dotykowego, niska prędkość obrotowa zapewnia bardzo niski poziom hałasu, aby umożliwić całej rodzinie spokojny sen. Wysoka prędkość obrotowa umożliwia poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu w krótszym czasie.

JONIZATOR
Jonizator uwalnia jony ujemne, w celu wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu, kurzu, dymu i pyłków, zapewniając świeże i zdrowe powietrze, a także sprawia, że powietrze jest korzystne dla osób cierpiących na dolegliwości oddechowe i alergie, ponieważ zmniejsza ilość występujących w nim alergenów.

Instrukcje przed użytkowaniem

Jeżeli gniazdo zasilania używane do zasilania urządzenia posiada połączenia złej jakości, wtyczka urządzenia staje się gorąca. Upewnić się, że urządzenie podłączane jest do prawidłowo podłączonego gniazda elektrycznego.

Naprawy muszą być wykonywane przez profesjonalny personel.
Zabrania się przeprowadzania napraw oraz wprowadzania zmian w niniejszej maszynie przez nieprofesjonalny i nieautoryzowany personel.

Zabrania się obsługi z mokrymi rękami.
Praca z mokrymi rękami może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Przed przeprowadzeniem czyszczenia należy przerwać pracę i wyłączyć urządzenie.
Zapobiegać przypadkowemu porażeniu prądem z powodu upływu prądu.

Nie wprowadzać przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
Wirnik obraca się z dużą prędkością, należy więc zapobiegać przypadkowym obrażeniom i uszkodzeniom maszyny.

Nie umieszczać oczyszczacza powietrza w atmosferze zagrożonej pożarem.
Unikać długotrwałego bezpośredniego światła słonecznego.

Nie używać urządzenia w miejscach, w których panuje wilgoć oraz istnieje ryzyko łatwego kontaktu z wodą, takich jak łazienki.
Zapobiegać porażeniu prądem elektrycznym.

Instrukcje przed użytkowaniem

Nie wymieniać przewodów zasilających bez uprzedniego upoważnienia.
Jeżeli linie zasilania są uszkodzone, zwrócić się do lokalnej sieci serwisowej o pomoc w konserwacji.

Nigdy nie umieszczać urządzenia na pochyłych powierzchniach.
Upadek maszyny może spowodować uszkodzenie jej korpusu lub części wewnętrznych.

Nie używać urządzenia w środowiskach z obecnością olejów lub dymów, takich jak kuchnie.
Może to spowodować uszkodzenie maszyny.

Nie używać tego urządzenia na zewnątrz.
Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
Zabronić używania obcych przedmiotów w obszarze wlotu i wylotu wentylacji.

Bezpieczne umieszczenie

Należy zapoznać się z następującymi prawidłowymi metodami umieszczania, unikając w ten sposób niepowodzenia procesu użytkowania.

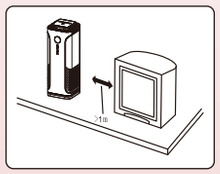

1.Należy utrzymywać niniejsze urządzenie w odległości co najmniej 1 metra od odbiorników telewizyjnych, radiowych oraz innych urządzeń.

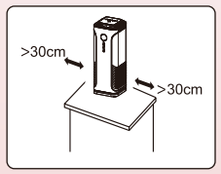

2.Zapewnić wolną przestrzeń o wartości co najmniej 30cm na całym obwodzie tego urządzenia.

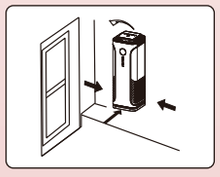

3. Umieścić niniejsze urządzenie w miejscu ułatwiającym obieg powietrza.

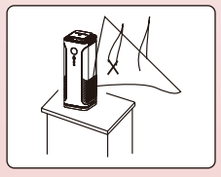

4. Nie umieszczać tego urządzenia w pobliżu zasłon.

Przygotowanie

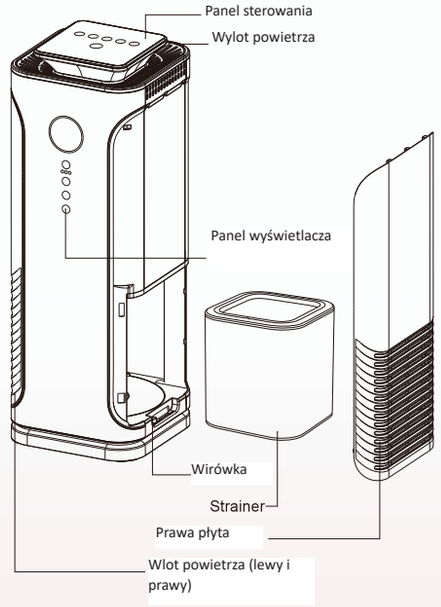

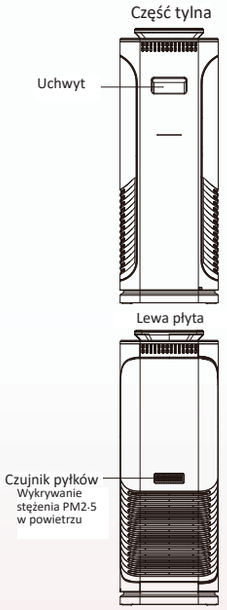

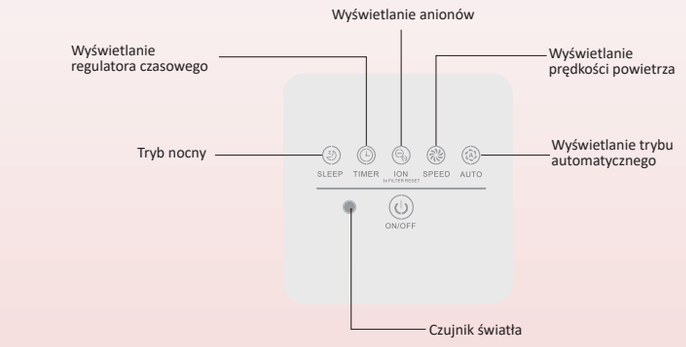

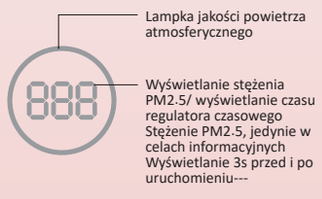

Instalacja

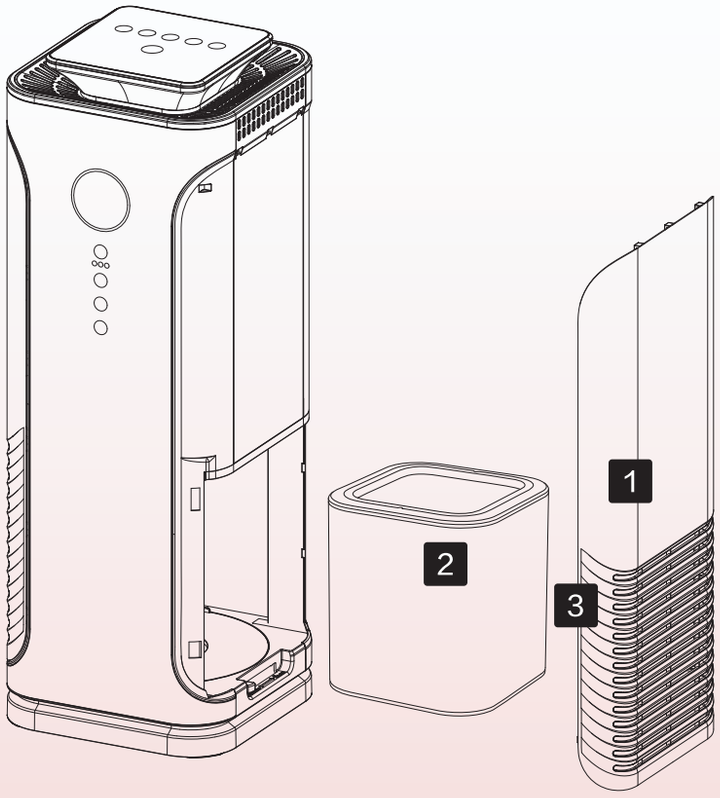

Instalacja

1 Zdjąć prawą płytę

Chwycić klamrę, lekko unieść w górę i pociągnąć na zewnątrz, a następnie zdjąć prawą płytę

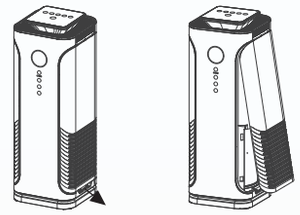

2 Zainstalować filtr siatkowy

Odblokować ⇦ ⇨ Zablokować

Odblokować i chwycić klamrę filtra siatkowego, a następnie wyjąć filtr siatkowy. ▷ Przeciąć torebkę z filtrem siatkowym ▷ Zainstalować i zablokować filtr siatkowy

3 Zainstalować prawidłową stronę płyty

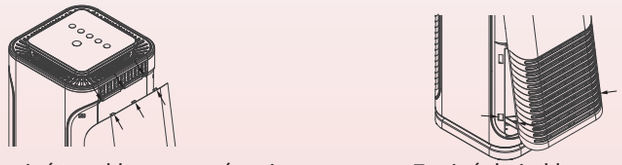

Zapiąć trzy klamry w górnej części prawej płyty, w odpowiednich pozycjach klamer, po prawej stronie korpusu. ▷ Zapiąć dwie klamry w dolnej części prawej płyty, w odpowiednich pozycjach klamer, po prawej stronie korpusu.

Obsługa

W celu uzyskania lepszego efektu oczyszczania i uniknięcia wpływu metalowej osłony na komunikację, podczas użytkowania należy upewnić się, że oczyszczacz powietrza znajduje się w odległości większej niż 30cm od osłon takich jak ściany itp. oraz w odległości większej niż 30cm od obiektów metalowych i od urządzeń gospodarstwa domowego.

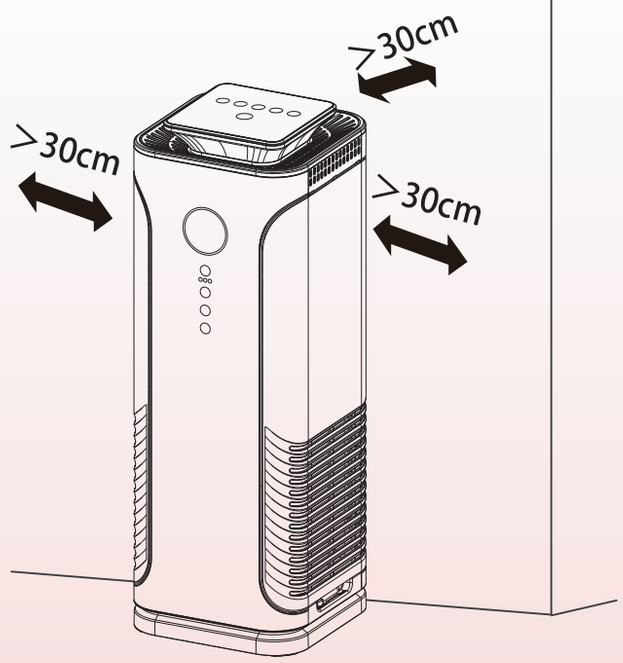

Funkcja czujnika światła
Oczyszczacz powietrza jest wyposażony w funkcję czujnika światła. W przypadku słabego oświetlenia otoczenia czujnik światła aktywuje się, a oczyszczacz przejdzie w tryb Sleep (nocny).

Funkcja Power (zasilanie)
Nacisnąć przycisk Power (zasilanie), aby włączyć i wyłączyć oczyszczacz powietrza.

Tryb Auto (automatyczny)
W trybie Auto (automatycznym) oczyszczacz powietrza automatycznie oczyszcza powietrze na podstawie pomiarów czujnika (stężenie pyłu/zapachu)

Tryb Ioniser (Jonizator)
Nacisnąć tryb Ioniser (jonizacja), aby włączyć / wyłączyć funkcję jonizatora plazmowego.

Tryb Sleep (nocny)
W trybie Sleep (nocnym) oczyszczacz powietrza działa bardzo cicho, wszystkie światła są przyciemnione, a wentylator pracuje z niską prędkością obrotową, tak aby nie zakłócać snu.

Funkcja Timer (regulator czasowy)
Dzięki funkcji regulatora czasowego możliwe jest ustawienie czasu działania oczyszczacza na określoną liczbę godzin. Po upływie ustawionego czasu oczyszczacz wyłączy się w sposób automatyczny.

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Timer (regulator czasowy), aby wybrać pożądaną liczbę godzin działania oczyszczacza. Zapali się odpowiednia lampka (1, 2, 4 lub 8).
W celu wyłączenia funkcji Timer (regulator czasowy), nacisnąć przycisk kilkakrotnie aż do zgaśnięcia lampki (1, 2, 4 lub 8).

Sterowanie prędkością
Zwiększyć lub zmniejszyć prędkość obrotową wentylatora, aby regulować oczyszczanie zgodnie z wymaganiami.

Wskazówki dotyczące czyszczenia oczyszczacza powietrza

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia oczyszczacza zawsze odłączyć go od sieci.
2. Nigdy nie zanurzać oczyszczacza w wodzie ani w innym płynie takim jak wybielacz lub alkohol.
3. Filtry oczyszczacza powietrza nie mogą być poddawane myciu.

Przydatność regularnego czyszczenia

1. Regularnie czyścić wewnętrzną i zewnętrzną część korpusu oczyszczacza, aby zapobiec nagromadzeniu kurzu.
2. Zetrzeć kurz z korpusu oczyszczacza miękką i suchą szmatką.
3. Wyczyścić wlot powietrza i wylot powietrza miękką suchą szmatką

Wskaźnik czyszczenia filtra

1. Oczyszczacz powietrza jest wyposażony we wskaźnik czyszczenia filtra, który informuje o konieczności czyszczenia zestawu filtrującego
2. Wyczyścić filtry za pomocą środków czyszczących lub szczotki
3. Zaleca się wymianę filtra w przypadku jego uszkodzenia lub słabego efektu filtracyjnego

Reset wskaźnika czyszczenia filtra

1. Po przeprowadzeniu czyszczenia filtra nacisnąć przycisk Ion (jonizacja), aby zresetować czas

Harmonogram czyszczenia

Częstotliwość	Metoda czyszczenia
Kiedy konieczne	Przetrzeć powierzchnię urządzenia miękką, suchą szmatką
Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Clean” (czyszczenie)	Wyczyścić filtr wstępny
Co dwa miesiące	Wyczyścić czujniki jakości powietrza

Rozwiązywanie problemów

W niniejszej sekcji przedstawiono podsumowanie najczęstszych problemów dotyczących urządzenia. W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu na podstawie poniższych informacji, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Midea.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie działa, pomimo iż jest podłączone do sieci.	Kod wymiany filtra wyświetlił się na wyświetlaczu, lecz odpowiedni filtr nie został jeszcze wymieniony. W przypadku dalszego korzystania z urządzenia ze zużytym filtrem zostanie ono zablokowane. W takim przypadku należy wymienić filtr i zresetować licznik żywotności filtra.
Urządzenie nie działa, pomimo iż jest włączone.	Kod wymiany filtra był stale wyświetlany, lecz odpowiedni filtr nie został wymieniony i obecnie urządzenie jest zablokowane. W takim przypadku należy wymienić filtr i zresetować licznik żywotności filtra.
Urządzenie przypadkowo wyłącza się	Urządzenie uruchomi się automatycznie i przejdzie do poprzedniego trybu po wznowieniu zasilania.
Strumień powietrza wydobywający się z wylotu powietrza jest znacznie słabszy niż poprzednio.	Filtr wstępny jest zanieczyszczony. Wyczyścić filtr wstępny
Jakość powietrza nie ulega poprawie, nawet jeżeli urządzenie działa od dłuższego czasu.	Jeden z filtrów nie został umieszczony w urządzeniu. Upewnić się, że wszystkie filtry są poprawnie zainstalowane w następującej kolejności, począwszy od najbardziej wewnętrznego filtra:
	Czujnik jakości powietrza jest mokry. Poziom wilgotności w pomieszczeniu jest wysoki i powoduje kondensację. Upewnić się, że czujnik jakości powietrza jest czysty i suchy.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Kolor lampki jakości powietrza jest zawsze taki sam.	Czujnik jakości powietrza jest zanieczyszczony. Wyczyścić czujnik jakości powietrza
Urządzenie wytwarza dziwny zapach.	Podczas kilku pierwszych cykli użytkowania urządzenie może wydzielać zapach plastiku. Jest to zjawisko normalne. Jeżeli jednak urządzenie wydziela zapach spalenizny należy skontaktować się ze sprzedawcą Midea lub z autoryzowanym centrum serwisowym Midea. Urządzenie może również wydzielać nieprzyjemny zapach w przypadku zanieczyszczenia filtra. W takim przypadku należy wyczyścić lub wymienić dany filtr.
Urządzenie jest bardzo głośne.	Jeżeli urządzenie jest zbyt głośne, możliwa jest zmiana prędkości obrotowej wentylatora na niższy poziom. W przypadku korzystania z urządzenia w sypialni w nocy, wybrać tryb Sleep (nocny).

Wytyczne dotyczące zarządzania odpadami elektronicznymi

WŁAŚCIWA OBSŁUGA I/LUB RECYKLING PODGRZEWACZA WODY
Zgodnie z przepisami dotyczącymi elektroodpadów (zarządzanie i obsługa) z 2011 roku (zwanymi w dalszej części „Przepisami dotyczącymi Elektroodpadów"), wszyscy konsumenci, w tym nabywca niniejszego Oczyszczacz powietrza, zobowiązani są do prawidłowego recyklingu oraz utylizacji wszelkiego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za pośrednictwem autoryzowanych firm zajmujących się recyklingiem. Elektroodpady zostały określone jako „zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w całości lub w części bądź materiał odrzucony z procesu ich produkcji i naprawy, który ma zostać usunięty". Elektroodpady zawierają różnorodne niebezpieczne materiały, takie jak ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenyle i polibromowane etery difenylowe. W związku z tym niewłaściwe obchodzenie się z elektroodpadami powoduje uwalnianie tych niebezpiecznych materiałów do środowiska, powodując skażenie, zanieczyszczenie gleby i wody oraz różne zagrożenia dla zdrowia. Chociaż produkt zakupiony przez użytkownika nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych w ilości przekraczającej wyznaczony limit zgodnie z przepisami dotyczącymi elektroodpadów, konieczne jest obsługiwanie produktu z najwyższą ostrożnością oraz zgodnie z wytycznymi wymienionymi w niniejszej instrukcji, w tym z następującymi nakazami i zakazami.

Nakazy	Zakazy
Przekazać elektroodpady autoryzowanej firmie zajmującej się recyklingiem	Nigdy nie sprzedawać elektroodpadów żadnym nieautoryzowanym agencjom, sprzedawcom ani zbieraczom złomu.
Elektroodpady nigdy nie powinny być wyrzucane do pojemników na odpady z gospodarstw domowych.	Nigdy nie wyrzucać elektroodpadów do pojemników jako odpady z gospodarstw domowych.
Przechowywać produkt w odizolowanym miejscu, gdy znajdzie się on w stanie niedziałającym i niepodlegającym naprawie, aby zapobiec jego przypadkowemu rozbiciu.	Nigdy nie przechowywać elektroodpadów w otwartym i odkrytym miejscu, dostępnym dla wszystkich.
Produkt nie powinien być otwierany przez użytkownika samodzielnie, lecz wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.	Nigdy samodzielnie nie otwierać ani nie demontować żadnych elektroodpadów.

Poniższe oznakowanie/symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt i jego akcesoria/części (np. pilot, baterie, części zamienne itp.) nie mogą być usuwane wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego po zakończeniu okresu jego użytkowania. Należy oddzielić niniejsze elementy od innych rodzajów odpadów oraz poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny w odniesieniu do ochrony środowiska i zbiorowego dobra.

Warunki gwarancji produktu

Union Distribution s.r.o. (zwana w dalszej części «Firmą»), niniejszym gwarantuje pierwotnemu nabywcy krajowemu (zwanemu w dalszej części „Nabywcą") produktu (zgodnego z opisem w Karcie Rejestracji Gwarancji i zwanego w dalszej części „niniejszym urządzeniem"), że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i serwisowania oraz w określonych warunkach napięcia, a także że w okresie dwunastu (24) miesięcy począwszy od daty wystawienia faktury („Okres gwarancji "), zgodnie z Kartą Rejestracji Gwarancji, Firma zobowiązuje się do naprawy lub do wymiany, jeżeli uzna to za stosowne, według własnego uznania, bezpłatnie, jakiejkolwiek części lub elementów niniejszego urządzenia, która okaże się wadliwa pod względem materiałowym lub produkcyjnym.

Wykluczenia gwarancji:
Gwarancją nie są objęte następujące przypadki:

a. Hałas lub wibracje uważane za normalne w przypadku działania produktu, takie jak sygnały ostrzegawcze i dźwięk odrzutu wody;
b. Normalna konserwacja zalecana w instrukcji obsługi;
c. Usuwanie przedmiotów obcych / substancji z maszyny, w tym pompa i wszelkie zestawy filtrów;
d. Wymiana bezpieczników, dostosowanie okablowania domu lub dostosowanie instalacji wodociągowej domu;
e. Wszelkie rodzaje farb, powłok, w tym powłok antykorozyjnych itp. bądź ich wady;
f. Komponenty eksploatacyjne, takie jak filtry i części plastikowe.

Warunki gwarancji

1. Nabywca niezwłocznie powiadomi Firmę o wszelkich zauważonych wadach i pozwoli Firmie lub jej należycie upoważnionym agentom na kontrolę, testowanie oraz przeprowadzenie niezbędnych napraw;
2. W przypadku naprawy/serwisowania Nabywca jest obowiązkowo zobowiązany do okazania oryginalnej faktury autoryzowanemu personelowi serwisowemu Firmy. W przypadku braku okazania faktury wszystkie prace naprawcze i serwisowe będą przeprowadzane odpłatnie;
3. Gwarancja będzie obowiązywać wyłącznie przez okres gwarancji, niezależnie od tego, czy omawiane urządzenie było używane, czy też nie było używane z jakiegokolwiek powodu;

Warunki gwarancji produktu

4. Okres gwarancji obejmuje czas naprawy, wymiany, testowania urządzenia, awarii technicznych, czasu tranzytu itp.;
5. Okres gwarancji nie będzie przedłużany, odnawiany ani w żaden inny sposób modyfikowany z powodu późniejszej odsprzedaży, naprawy bądź wymiany urządzenia objętego gwarancją. Części niniejszego urządzenia wymienione lub poddane naprawie zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji są objęte gwarancją wyłącznie przez pozostały okres pierwotnego okresu gwarancji.
6. Za udział w jakimkolwiek wezwaniu serwisowym w ramach niniejszej gwarancji poza granice miejscowości, w której znajduje się autoryzowany przedstawiciel/sprzedawca (lokalizacje poza określonym obszarem), wszelkie koszty podróży w obie strony oraz inne koszty dodatkowe, obowiązujące w związku z wizytą personelu serwisowego, techników itp. ponosi nabywca i będą one płatne z góry. Ponadto wszelkie wydatki poniesione przez upoważnionego przedstawiciela/sprzedawcę w celu odebrania urządzenia bądź jakiejkolwiek jego części z lokalizacji znajdującej się poza określonym obszarem, w celu ich naprawy oraz zwrotu do pierwotnej lokalizacji ponosi wyłącznie Nabywca.
7. W sytuacji gdy autoryzowani sprzedawcy/firma dołożą wszelkich starań w celu przeprowadzenia naprawy i/lub w sytuacji gdy część nie będzie mogła zostać naprawiona, wówczas wymiana części w ramach niniejszej gwarancji, niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji, będzie przeprowadzana przez autoryzowanego sprzedawcę/firmę i nie będą oni zobowiązani do jej przeprowadzenia w żadnym określonym terminie.
8. Naprawa lub wymiana części,

(a) zarówno w miejscu instalacji jak i w dowolnym centrum serwisowym, będzie przeprowadzana według wyłącznego uznania Firmy;

(b) wymienić uszkodzone części na funkcjonalnie działające części równoważne, które mogą różnić się od oryginalnie zamontowanych.

(c) zachować wszelkie wadliwe części lub części wymienione w ramach niniejszej gwarancji.

9. Ograniczenie gwarancji:

Gwarancja nie posiada zastosowania w żadnym z poniższych przypadków:

a. Wady powstałe z powodu nieprzestrzegania przez Nabywcę zaleceń podanych w Instrukcji Obsługi, dotyczących instalacji, serwisowania, czyszczenia bądź obsługi niniejszego urządzenia;
b. Niniejsze urządzenie jest serwisowane, naprawiane, instalowane, odinstalowywane, ponownie instalowane lub w inny sposób obsługiwane przez osobę odmienną niż upoważniony przedstawiciel / sprzedawca Firmy;
c. Wszelkie uszkodzenia/usterki spowodowane przez wypadek, wadliwe wykonywanie pracy, ingerencję, niewłaściwe obchodzenie się lub postępowanie, niedbalstwo, wypadek, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub jakiekolwiek działanie siły wyższej, bądź jakiekolwiek korozyjne działanie na oryginalne wyposażenie, zawory itp.;
d. Wykorzystywanie niniejszego urządzenia do jakiegokolwiek celu odmiennego od domowego użytkowania przez Nabywcę;
e. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przepięciami i spadkami mocy, niewłaściwym obwodem elektrycznym poza urządzeniem lub jakimkolwiek wadliwym zasilaniem elektrycznym;
f. Uszkodzenie niniejszego urządzenia lub jego części przez owady, szczury, szkodniki bądź jakiekolwiek inne czynniki zewnętrzne, takie jak ogień, powódź, trzęsienie ziemi, błyskawice i/lub jakiekolwiek inne działanie siły wyższej/klęski żywiołowe.

Warunki gwarancji produktu

g. Wszelkie wady wynikające z zastąpienia komponentów oryginalnych częściami nieoryginalnymi;
h. Uszkodzenia niniejszego urządzenia z powodu użycia jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu, który nie został zatwierdzony lub zalecony przez Firmę;

Numer seryjny na urządzeniu lub jakiejkolwiek jego części jest uszkodzony, zniekształcony, zmieniony, zatarty lub naruszony bądź usunięty z jakiegokolwiek powodu;

j. Jeżeli zawartość żelaza jest wysoka (ponad 0,3 ppm).

10. Firma w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty bądź szkody zarówno w stosunku do wymienionego nabywcy i/lub jego własności jak i w stosunku do jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania z niniejszego urządzenia.
11. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia w naprawach i wymianę części z przyczyn niezależnych od Firmy;
12. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się wyłącznie do naprawy bądź wymiany wadliwych części. Odpowiedzialność Firmy wynikająca z niniejszej gwarancji w żadnym przypadku nie może przekroczyć ceny zapłaconej przez Nabywcę za niniejsze urządzenie.
13. Żaden z pracowników i/lub sprzedawców Spółki nie posiada uprawnień do zmiany warunków niniejszej gwarancji.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE JEST ZBYWALNA I POSIADA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO ORYGINALNEGO NABYWCY

UZUPEŁNIĆ NINIEJSZY REJESTR I PRZECHOWYWAĆ GO WRAZ Z DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM ZAKUP W BEZPIECZNYM MIEJSCU, KTÓRE NALEŻY ZAPEWNIĆ.

W PRZYPADKU WYMAGANIA SERWISOWANIA NA WARUNKACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, PROSIMY O KONTAKT Z NAMI

Nota

KARTA GWARANCYJNA

TOSHIBA

Nr faktury: _____ Data zakupu : _____

Nazwa Klienta : _____

Adres : _____

Nazwa produktu : _____ Nr modelu : _____

Nr seryjny jednostki : _____

Nazwa i adres sprzedawcy : _____

Podpis sprzedawcy : _____ Pieczęć sprzedawcy : _____

Union Distribution s.r.o.

TOSHIBA

Nr faktury: _____ Data zakupu : _____

Nazwa Klienta : _____

Adres : _____

Nazwa produktu : _____ Nr modelu : _____

Nr seryjny jednostki : _____

Nazwa i adres sprzedawcy : _____

Podpis sprzedawcy : _____ Pieczęć sprzedawcy : _____

Union Distribution s.r.o.

LoveAir

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl