Xiaomi Air Purifier Max

Instrukcja obsługi

Przeczytaj instrukcje przed użyciem produktu.

LoveAir

Wprowadzenie

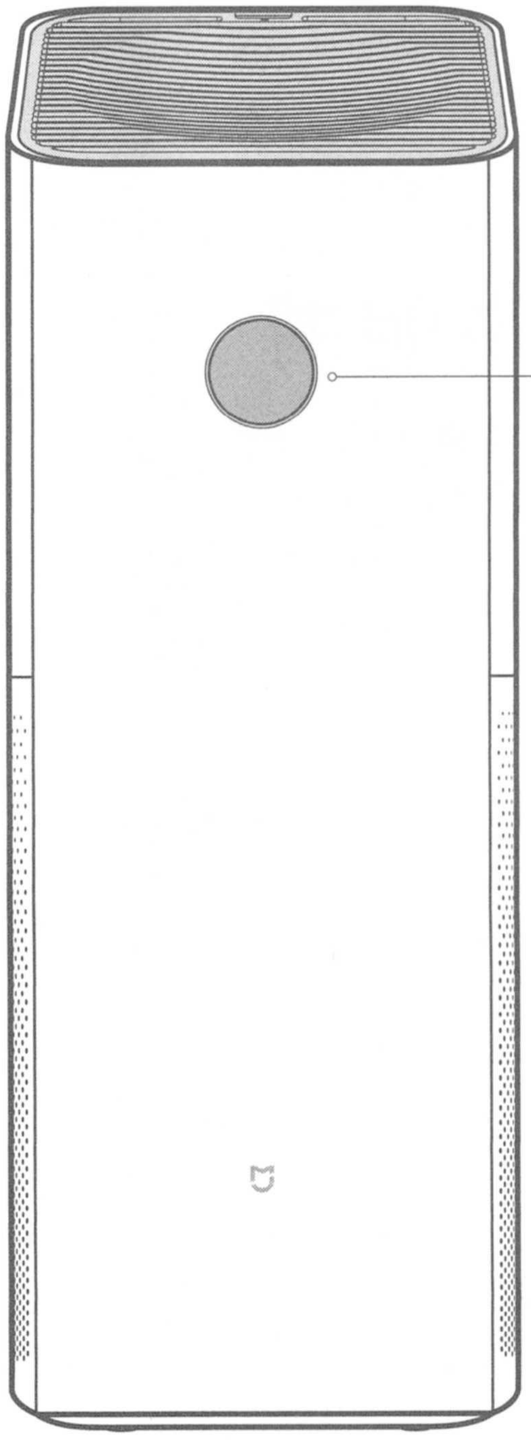

Przód

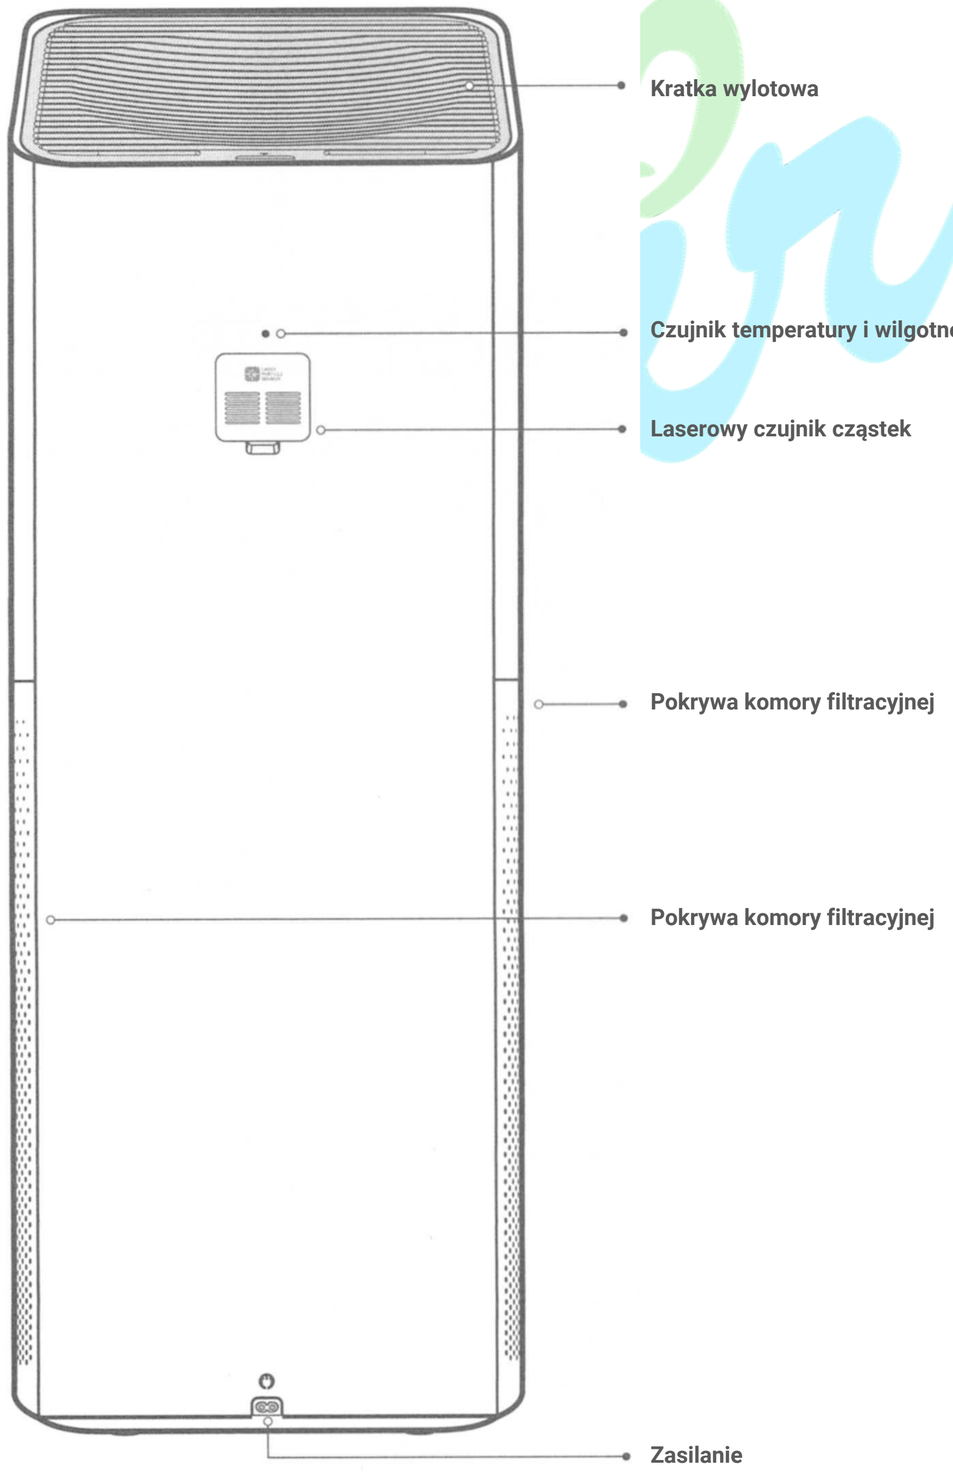

Tył

Wprowadzenie

Wyświetlacz

Kolorystyczny wskaźnik jakości powietrza:

W zależności od ilości PM2.5 pierścień na wyświetlaczu zmienia koloru.

Wskazywane są trzy zakresy:

Zielony	0 - 75
Pomarańczowy	76 - 150
Czerwony	> 150

Wartość PM2.5

Tryby pracy:

- Automatyczny: automatyczna zmiana wydajności oczyszczania w zależności od jakości powietrza
- Nocny: tryb niskiej głośności, dla komfortowego snu.
- Optymalny: skorzystaj z aplikacji mobilnej na telefon aby dostosować wydajność

- Poziom 1: niska prędkość
- Poziom 2: średnia prędkość
- Poziom 1: wysoka prędkość

Przycisk dostosowania jasności

Przycisk dostosowania trybów pracy

Temperatura

Wilgotność

Wskaźnik Wi-Fi

Instalacja

Dla optymalnego oczyszczania powietrza urządzenie należy ustawić w pozycji jak na grafice obok. Odpowiednia odległość od ścian i innych obiektów zapewni dobry przepływ powietrza do środka komory filtracyjnej.

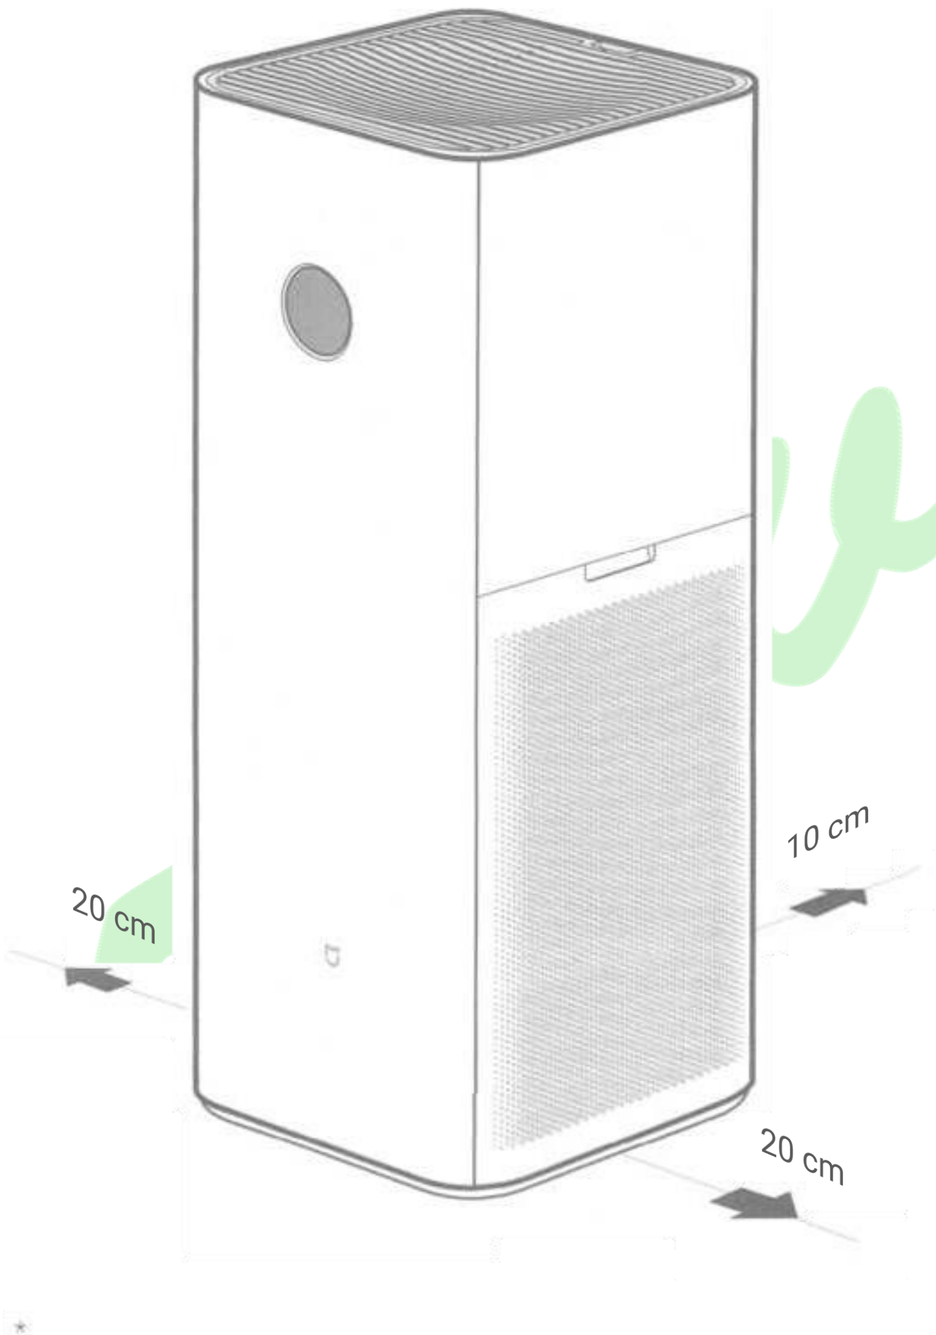

Podłącz kabel do oczyszczacza powietrza, jak na grafice poniżej. Następnie podłącz urządzenie do gniazda zasilania.

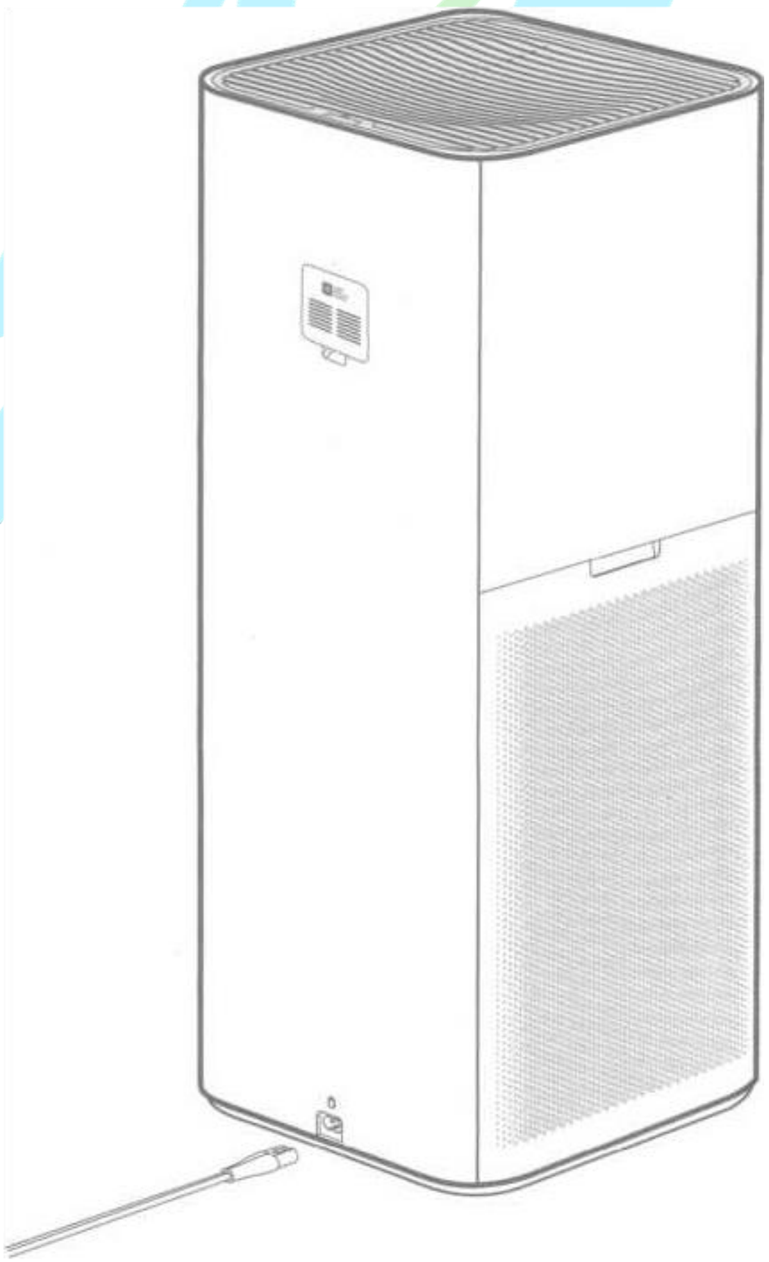

Uwaga: dla optymalnego oczyszczania powietrza zaleca się zamykanie okien i drzwi.

Używanie

Włączanie i wyłączanie

Kliknij przycisk aby włączyć urządzenie, kliknij ponownie aby zmienić tryb pracy, wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy żeby wyłączyć.

Regulacja jasności wyświetlacza

Kliknij przycisk dotykowy, aby dostosować jasności wyświetlacza.

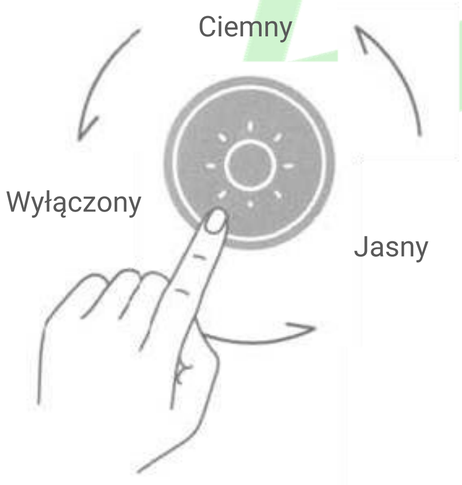

Resetowanie Wi-Fi

Jeśli Twój telefon nie może połączyć się z oczyszczaczem, przytrzymaj przycisk dostosowania trybów pracy i przycisk dostosowania jasności przez 5 sekund, połączenie Wi-Fi zostanie zresetowane.

Szybka konfiguracja

Ten produkt jest zgodny z inteligenta platformą Mijia, można nim sterować za pomocą aplikacji Xiaomi Home, obsługuje systemy MIU i może być połączony z innymi inteligentnymi produktami Mijia.

1. Pobierz aplikację

   Odszukaj aplikację Xiaomi Home w Google Play/AppStore lub zeskanuj kod QR.

2. Dodaj urządzenie

   Otwórz stronę główna aplikacji, kliknij „+” w prawym górnym rogu strony, postępuj zgodnie z wskazówkami w aplikacji.

3. Kup więcej

   Aby zakupić więcej inteligentnych produktów i dobrej jakości produktów, zeskanuj kod QR i pobierz aplikacje Youpin.

Używanie

Wskaźnik zużycia filtrów

1 **Wskazówki dotyczące instalacji filtra**

Zainstaluj oryginalne filtry wewnątrz komory filtracyjnej

2 **Wskaźnik zużycia filtra**

Oczyszczacz wykrywa filtr, zużycie filtra, pozostało 90%, oznacza to zużycia filtra w 10%.

3 **Przypomnienie o wymianie elementu filtrującego**

Cykl wymiany elementu filtrującego wynosi 6-12 miesięcy. Gdy oczyszczacz wykryje, ze żywotność filtrów jest mniejsza niż 10%, za każdym razem, gdy urządzenie jest włączane, wyświetlacz pokaże kod QR i pozostający procent żywotności.

Uwaga: filtr zawiera węgiel aktywny, który może wydawać zapach, gdy zaadsorbowany szkodliwy gaz osiągnie stan nasycony, Zaleca się umieszczenie elementu filtracyjnego w dobrze oświetlonym i dobrze wentylowanym miejscu na pewien czas, aby poprawić aktywność węgla aktywnego i przywrócić część zdolności adsorpcyjnych. Po osiągnięciu zalecanej żywotności należy wymienić filtr.

Wymiana elementu filtrującego

Wymień elementy filtrujące tak, jak przedstawiono na obrazkach poniżej, delikatnie pociągnij za uchwyt, otwórz drzwiczki komory filtracyjnej i wyjmij elementu filtrujące.

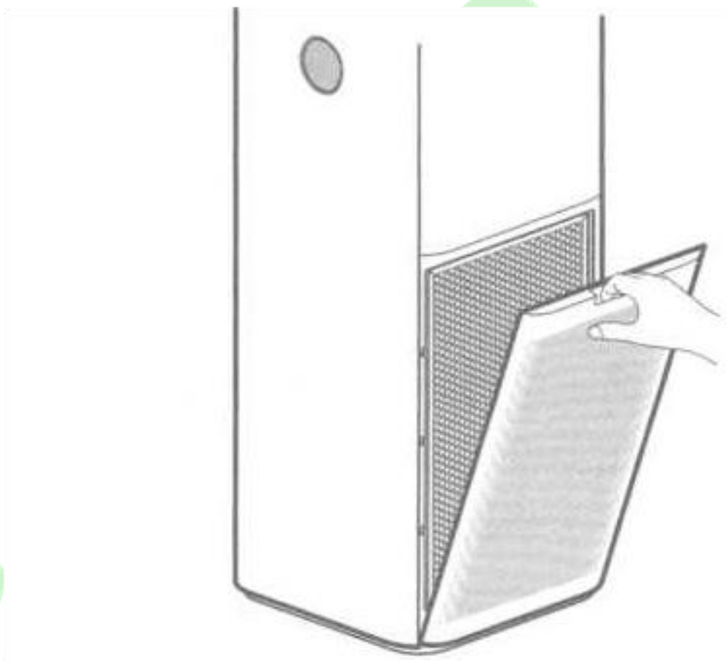

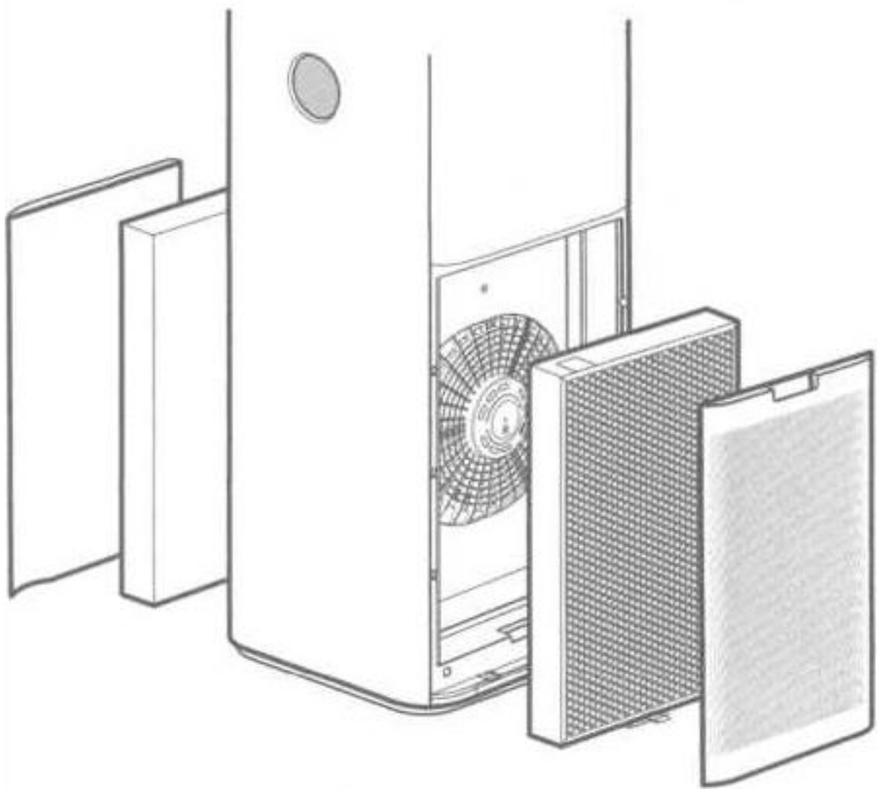

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące wymiany znajdują się na bocznej krawędzi elementu filtrującego. Wymieniaj elementy filtrujące po obu stronach w tym samym czasie.

Konserwacja

Zawsze zatrzymuj i wyłączaj oczyszczacz powietrza przed wykonaniem poniższych czynności.

Czyszczenie laserowego czujnika cząstek

Tak, jak pokazano na grafice, użyj nieostrego narzędzia, aby otworzyć klapkę komory czujnika cząstek. Możesz użyć dmuchawy lub suszarki w celu wyczyszczenia klapki i sensora.
Uwaga: nie używaj gorącego strumienia powietrza.

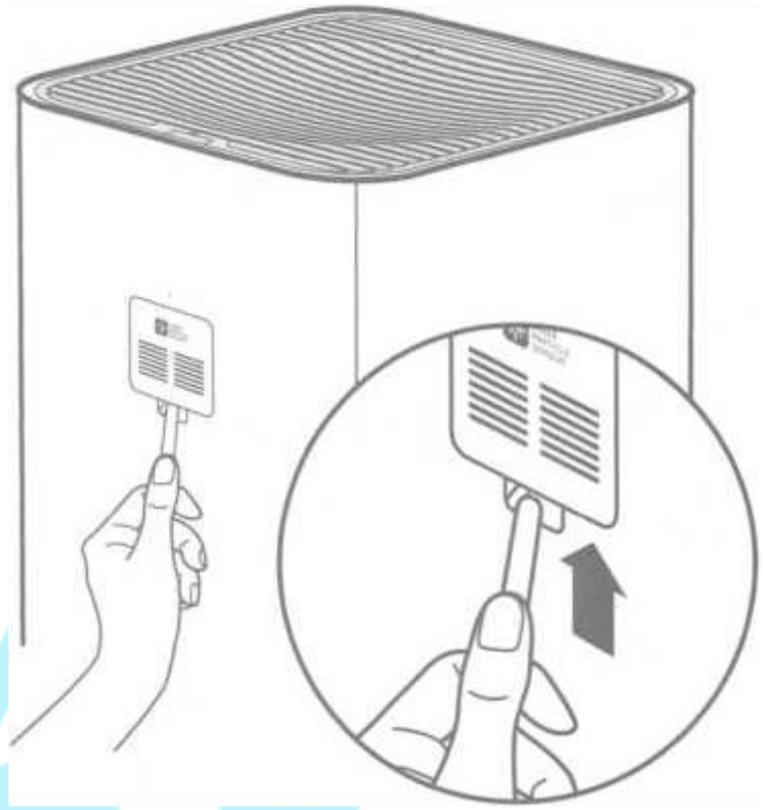

Czyszczenie czujnika cząstek stałych

Czyszczenie komory filtracyjnej

Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza i oczyszczanie, możesz użyć odkurzacza do czyszczenia kurzu i włosów osiadających na powierzchni pokrywy lub użyć miękkiej szmatki, aby go wytrzeć. Siatkę filtra wstępnego po wewnętrznej stronie drzwiczek można zdemontować i wyczyścić. Jeśli siatka jest mocno zabrudzona, można ja spłukać pod bieżąca wodą, następnie wysuszyć przed ponownym użyciem.

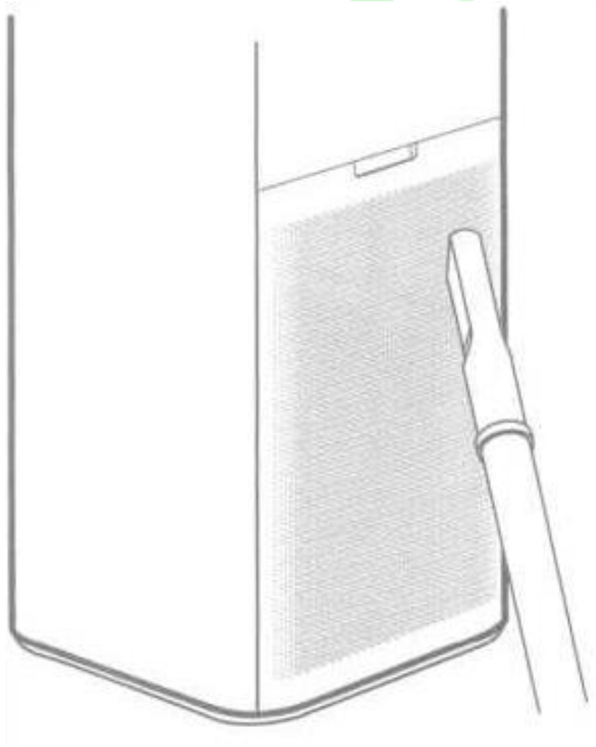

Czyszczenie pokrywy komory filtracyjnej

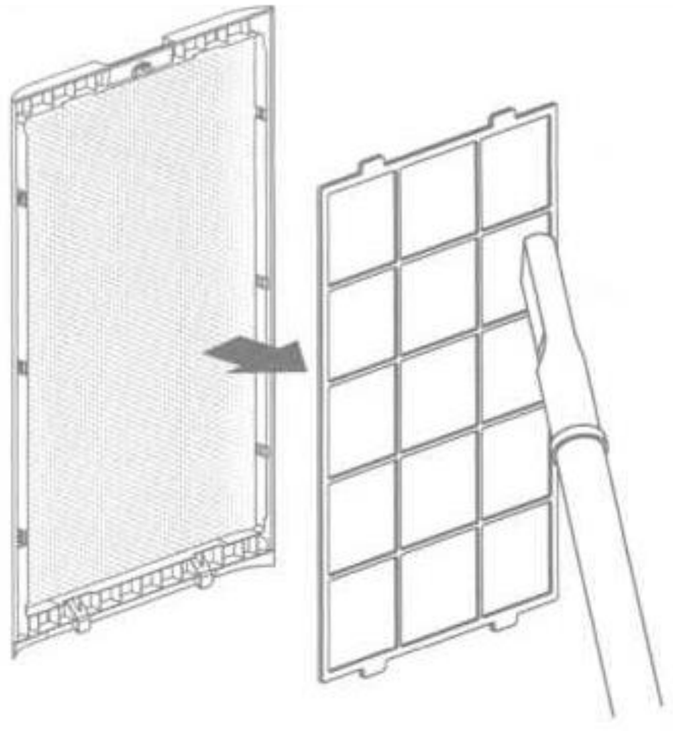

Czyszczenie filtra wstępnego umieszczonego na odwrocie pokrywy komory filtracyjnej

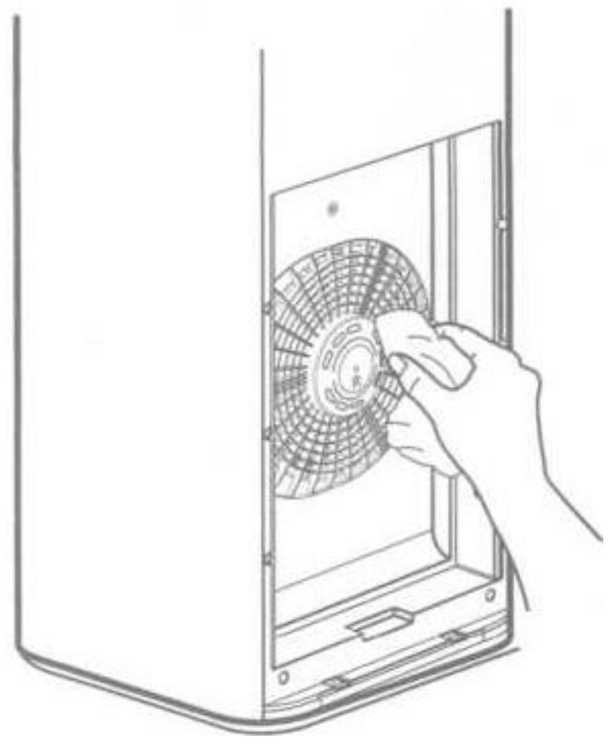

Pokrywa komory filtracyjnej

Podstawowe parametry

Nazwa	Xiaomi Air Purifier Max	Napięcie znamionowe	220 V -	Clean Air Delivery Rate (CADR dust)	>800 m^3/h ① (1000 m^3/h)
Model	AC-M5-SC	Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz	Cumulate Clean Mass (CCM dust)	P4
Wymiary	386 × 386 × 965	Moc znamionowa	86 W	Clean Air Delivery Rate (CADR formaldehyde)	100 m^3/h
Masa	18 kg	Poziom hałasu	63.5 db(A)	Cumulate Clean Mass (CCM formaldehyde)	F4
Sugerowany obszar zastosowania	70 – 120 m^2 (Q/BJZMK0001-2015)			Efektywność energetyczna oczyszczanych cząstek stałych	Wysoka wydajność
Połączenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz			Efektywność energetyczna oczyszczania formaldehydu	Wysoka wydajność

① Zgodnie z GB/T18801-2015, załącznik B5, CADR cząstek może być wyższy niż 800, potwierdzono ze strona trzecią, skracając interwały próbkowania.

Substancje szkodliwe

Część	Substancja szkodząca					
	Ołów (Pb)	Rtęc (Hg)	Kadm (Cd)	Ołów (Cr (VII))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Obudowa	o	o	o	o	o	o
Elektronika, obwody	×	o	o	o	o	o
Akcesoria	o	o	o	o	o	o

Tabela została przygotowana zgodnie z SJ/T 11364.

o：Oznacza to, że zawartość tej niebezpiecznej substancji we wszystkich jednorodnych materiałach tej części jest poniżej wymaganego limitu określonego w GB/T26572.

×：Oznacza to, że zawartość szkodliwej substancji w co najmniej jednym jednorodnym materiale części przekracza wymaganą wartość graniczną określoną w GB/T26572.

Uwagi

Przenoszenie

⚠ **Przed przemieszczeniem urządzenia pamiętaj o zatrzymaniu jego pracy i odłączeniu wtyczki zasilania.**

Instalacja i obsługa

- Gdy górna kratka i pokrywa komory filtracyjnej nie są prawidłowo zainstalowane, urządzenie nie uruchomi się.
- Wlot powietrza powinien znajdować się w odległości większej niż 20 cm od ściany i innych przeszkód.

Zasilanie

- Nie ściskaj, nie zgniataj i nie skręcaj nadmiernie przewodu zasilającego, w przeciwnym razie przewód może zostać uszkodzony.
- Nie ciągnij za przewód zasilający.
- Nie używaj niesprawnego gniazdka elektrycznego.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby użyć gniazdka odpowiedniego dla wtyczki przewodu zasilającego.
- Pamiętaj, aby używać przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem.
- Przed pracami konserwacyjnymi, bądź przestawianiem urządzenia odłącz je od zasilania.

Użytkowanie

- Jeśli urządzenie wydaje z siebie dziwny dźwięk, zapach lub generuje wysoką temperaturę i nieregularne obroty wirnika natychmiast zaprzestań jego użytkowania
- Nie siadaj, nie opieraj się i nie przewracaj urządzenia
- Nie umieszczaj przedmiotów w miejscach ruchomych elementów urządzenia i wentylacji
- Postaraj się, aby do środka nie dostawały się włosy, tkanina i inne przedmioty mogące zablokować otwory wentylacyjne
- Korzystaj z wentylacji, aby uniknąć zatrucia tlenkiem i dwutlenkiem węgla.

Warunki pracy urządzenia

- Nie ustawiaj urządzenia w miejscach niestabilnych
- Nie używaj go w łazienkach i miejscach o wysokiej wilgotności

Instrukcja pobrana ze strony LoveAir.pl