TOSHIBA

Instrukcja obsługi

Oczyszczacz powietrza

CAF-Y92XPL(W)

Przeczytaj instrukcję
W środku znajdziesz wiele użytecznych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania i konserwacji oczyszczacza powietrza. Niewielki wysiłek pozwoli zaoszczędzić pieniądze i czas oraz wydłuży żywotność urządzenia

LoveAir

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpie

⚠ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- W tej sekcji opisano treść i znaczenie kwestii bezpieczeństwa, w celu zapobiegania obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia użytkowników lub innych osób. Przeczytaj tekst, aby w pełni zrozumieć treść i pamiętaj o przestrzeganiu opisanych środków bezpieczeństwa.

- Nie używaj urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu lub przy wysokiej temperaturze (na przykład w łazience, toalecie lub kuchni).

- Przed wymianą filtra wyłącz urządzenie i wyłącz zasilanie.

- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu, zakazano siadać lub stawiać na nim.

- Użyj oryginalnego filtra dostarczonego przez producenta. Jeśli zostaną użyte inne filtry, najlepsze wyniki nie zostaną osiągnięte.

- Nie używaj uszkodzonych lub starych przewodów zasilających; Nie wymieniaj przewodu zasilającego bez pozwolenia. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub specjalistę kwalifikowanego, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Urządzenie działa tylko przy napięciu 220-240V. Odłącz przewód zasilający, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.

Ostrzeżenie dotyczące bezpie

- Nie wkładać palców ani przedmiotów do otworów wlotów ani wylotów powietrza aby zapobiec fizycznemu uszkodzeniu lub nieprawidłowemu użyciu/działaniu wyrobu.
- Natychmiast odłącz przewód zasilający i skontaktuj się w odpowiednim czasie z centrum serwisowym, jeśli urządzenie wydaje nietypowy dźwięk, zapach spalenizny lub dymu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci ponad 8 roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, gdy są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieciom zakazano prowadzić czyszczenie i konserwację bez opieki. Urządzenie należy wyłączyć przed czyszczeniem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi.

⚠ Sytuacje, które mogą spowodować drobne obrażenia lub szkody materialne.

• Nie rozpylać łatwopalnych substancji w pobliżu urządzenia;
• Nie rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie i nie używać chemicznych środków czyszczących, takich jak alkohol, kwas solny itp.;
• Nie stawiać na urządzenie pojemników z wodą, lekarstw ani materiałów łatwopalnych.
• Nie zasłaniać wlotów / wylotów powietrza z urządzenia żadnymi przedmiotami;

Ostrzeżenie dotyczące bezpie

• To urządzenie nie może zastąpić naturalnej wentylacji i innych urządzeń, takich jak odkurzacz, wentylator kuchenny itp.

• Gdy urządzenie jest uruchomione, należy je umieścić na suchej, równej i stabilnej podłodze, pozostawiając wokół co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.

• Nie wystawiać urządzenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Aby uniknąć zakłóceń elektronicznych, urządzenie należy trzymać w pewnej odległości od telewizora, radia, kuchenki mikrofalowej i innych urządzeń.

• Mgła wytwarzana przez nawilżacz ultradźwiękowy może wpływać na czujnik PM2,5 urządzenia, dlatego należy zachować
pewną odległość między urządzeniami.

• Aby uniknąć wypadków, zakazano demontować ani modyfikować urządzenia bez pozwolenia.

• Nie ciągnąć za przewód zasilający, aby przesunąć urządzenie.

• Nie pozostawiaj dzieci w pobliżu urządzenia bez nadzoru i upewnij się, że dzieci nie dotykają urządzenia,
aby uniknąć wypadków.

• Aby zapobiec przypadkowym obrażeniom i uszkodzeniu maszyny - nie wkładaj żadnych przedmiotów do wlotów i wylotów powietrza, ponieważ wiatraczek obraca się z dużą prędkością.

Parametry urządzenia

⚠ Uwaga

- Ilustracje w tej instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie i zależą od fizycznego produktu w opakowaniu.

Nazwa składników

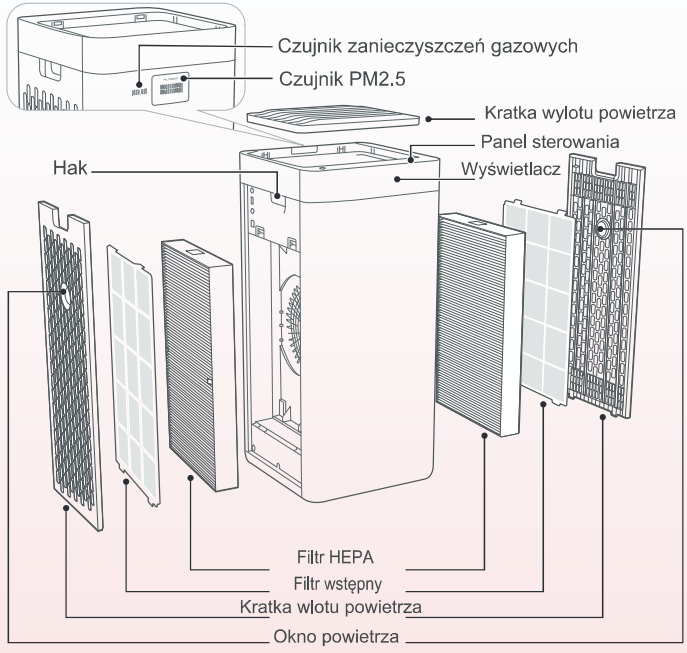

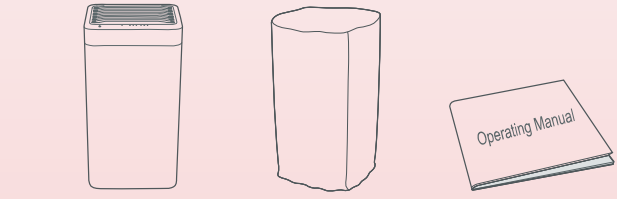

Podstawowe urządzenie ❶ | Worek ochronny ❷ | Instrukcja obsługi ❸

Instrukcja obsługi

Kolejność montażu

1 Zdejmij kratkę wlotu powietrza

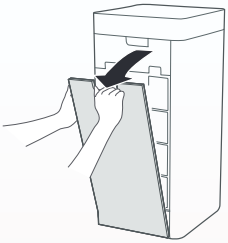

2 Wyjmij filtr wstępny.
Naciśnij zawór U-podobny, aby go wyciągnąć i wyjmij filtr wstępny.

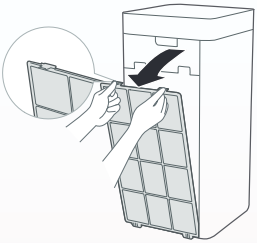

3 Wyjmij filtr HEPA.
Chwyć obie strony filtra HEPA obiema rękami i wyjmij go.

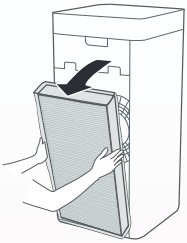

4 Zdejmij folię ochronną filtra

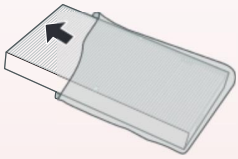

5 Zainstaluj filtr HEPA

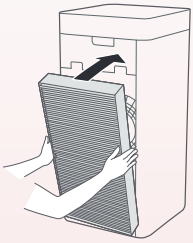

6 Zainstaluj filtr wstępny
Dopasuj położenie szczeliny na dole i przymocuj górny zawór U-podobny.

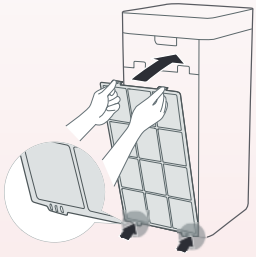

7 Zamontuj kratkę wlotu powietrza
Dopasuj szczelinę na dole, naciśnij z obu stron górnej części kratki wlotu powietrza i zapni go.

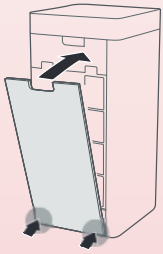

8 Zamontuj filtr po drugiej stronie
Powtórz kroki 1-7, aby zamontować filtr po drugiej stronie, a następnie włącz zasilanie do pracy.

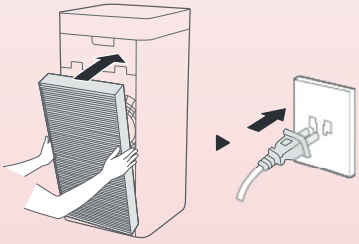

Instrukcja obsługi

Panel sterowania

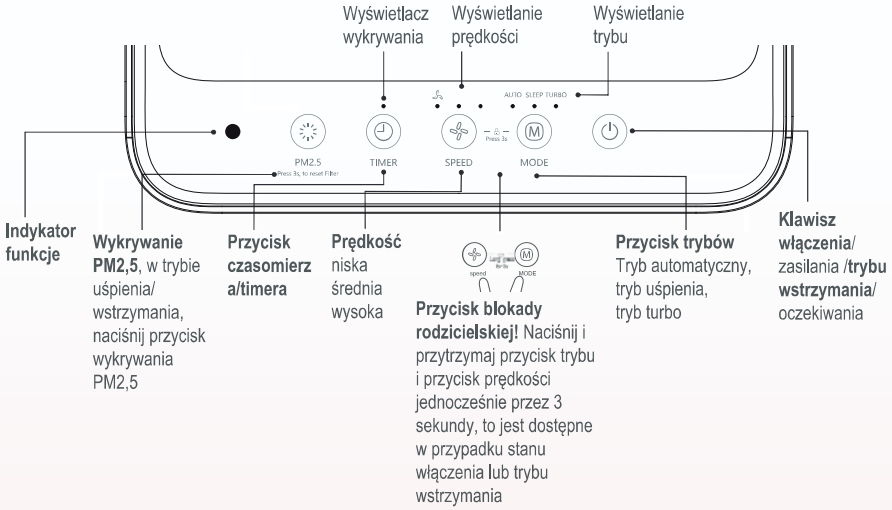

Panel sterowania

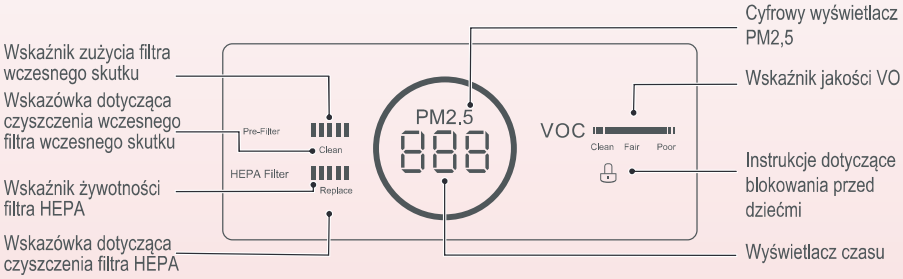

Instrukcja obsługi

⚠ Uwagi

• To urządzenie posiada funkcję ochrony od demontażu; urządzenie może działać normalnie tylko po prawidłowym montażu kratki wlotu powietrza i kratki wylotu powietrza.

• W przypadku ciągłego zasilania elektrycznego przejdź w tryb pracy do stanu oczekiwania po każdym włączeniu.

• Urządzenie ponownie połączy się ze źródłem zasilania po nieoczekiwanej przerwie w zasilaniu (kiedy zasilanie jest wyłączone lub przewód zasilający jest odłączony przy normalnej pracy), a następnie wraca do stanu pracy przed zanikiem zasilania.

1 Przygotowanie

Przy pierwszym włączeniu panel wyświetlacza miga przez 1 sekundę, a następnie ekran wyłącza się. Urządzenie jest w trybie oczekiwania/wstrzymania.

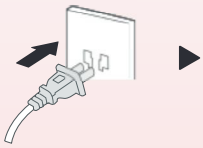

Błysk 1sek

Instrukcja obsługi

2 Przełącznik
Naciśnij przycisk zasilania /
trybu oczekiwania/wstrzymania

3 Poprzednie/wstępne podgrzewanie
Czujnik cząstek przechodzi w stan nagrzewania wstępnego, a czujnik PM2,5 wyświetla „—„ ,
a następnie wyświetla normalnie po 10 sekundach.

4 Działanie
Oczyszczacz jest włączany po raz pierwszy, a następnie przechodzi w tryb automatyczny.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie obudowy

⚠ Uwagi

- Obowiązkowo wyłączyć przed dokonaniem konserwacji i wyłączyć zasilanie.

Podstawowa maszyna

Wytrzyj obudowę miękkim ręcznikiem

Kratka wlotu powietrza

Otwórz kratkę wlotu powietrza, zbierz kurz odkurzaczem i wytrzy szmatką

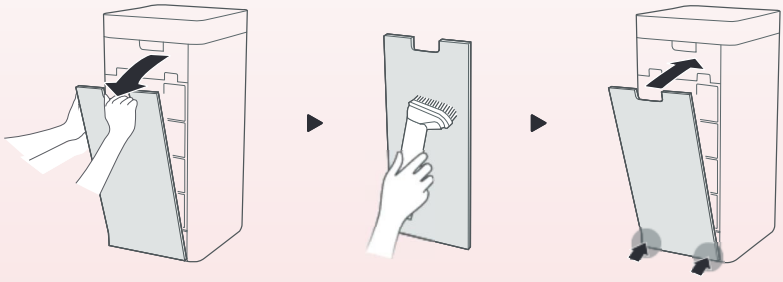

Kratka wylotu powietrza

Otworzyć kratkę wylotu powietrza, zbierz kurz odkurzaczem i wytrzy szmatką

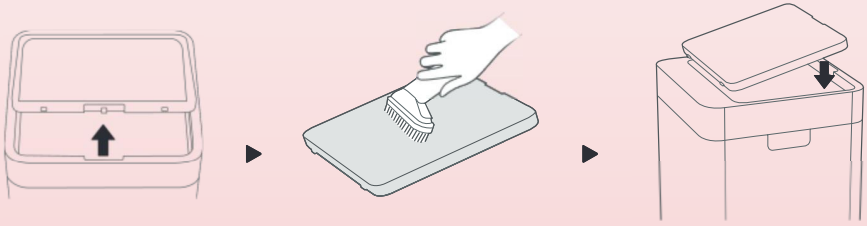

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie elementów filtra

1. Gdy ostatnie pasmo wskaźnika żywotności zmieni kolor na czerwony i zapali się wskaźnik czyszczenia, oznacza to, że filtr wstępny wymaga czyszczenia.

2. Odłącz przewód zasilający i usuń filtr wstępny.

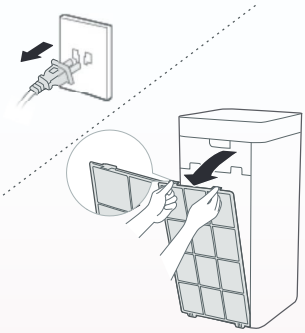

3. Odkurz lub wytrzyj szmatką.

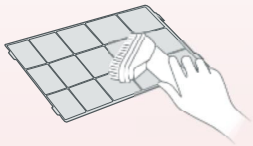

4. Jeśli jest dużo brudu, użyj zwykły rozcieńczony detergent do mycia naczyń do namoczenia, a następnie wyczyść.

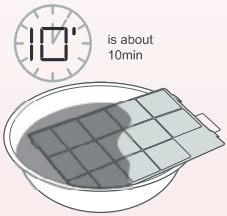

5. Wysuszyć filtr wstępny

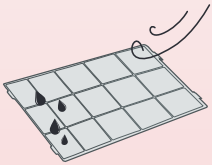

6. Złożyć filtr wstępny

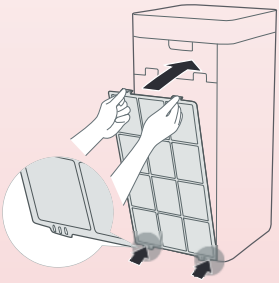

Czyszczenie i konserwacja

7. Podłącz przewód zasilający i uruchom urządzenie.

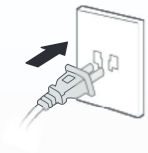

8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wykrywania PM2,5 przez 3 sekundy, wskaźnik czyszczenia zgaśnie, a filtr wstępny zostanie przywrócony.

Wymiana elementów filtra

1. Model filtra: FC-50JA-1A(zawiera 2)

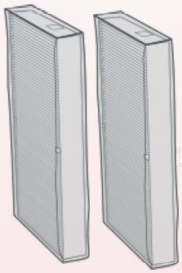

2. Kiedy ostatni pasek wskaźnika żywotności zmienia się na czerwony i zapala się kontrolka wymiany, wskazuje to na potrzebę wymiany HEPA-filtra

Czyszczenie i konserwacja

3. Wyjmij filtr HEPA

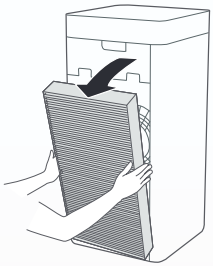

4. Zdejmij folię ochronną filtra

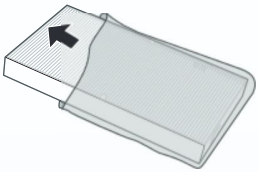

5. Zmontuj filtr kompozytowy

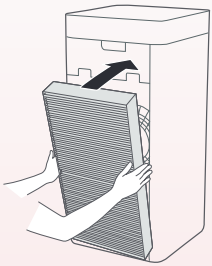

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wykrywania PM2,5 przez 3 sekundy, wskaźnik oczyszczenia zgaśnie, a filtr HEPA zostanie przywrócony.

Instrukcja obsługi

Usunięcie usterek

⚠ Uwaga

Przed przystąpieniem do konserwacji sprawdź poniższe informacje

Awaria	Rozwiązywanie problemów
Na ekranie wyświetla się „E3”	Prędkość jest niekontrolowana; Skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.
Na ekranie wyświetla się „E0”	Wadliwe działanie sprzętu EEPROM: Skontaktować się z serwisem.
Na ekranie wyświetla się „E1”	Zabezpieczenie przed demontażem jest uszkodzone, a kratka wlotu powietrza nie jest prawidłowo zamontowana: zamontować prawidłowo kratki wlotu powietrza i kratki wylotowe.
Na ekranie wyświetla się „Eb”	Zerwana komunikacja między panelem przycisków a głównym panelem sterującym: skontaktuj się z serwisem.
Na ekranie pojawi się „Eu”	Błąd komunikacji czujnika PM2.5: Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu naprawy.
Oczyszczacz nie działa	Najpierw upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony; nieszczelne połączenie na skutek ruchu oczyszczacza może wpłynąć na zasilanie; Po drugie, sprawdź, czy kratka wlotu powietrza i kratka wylotu powietrza oczyszczacza są prawidłowo zamontowane. Urządzenie posiada funkcję ochrony przed demontażem. Jeśli kratka wlotu powietrza i kratka wylotu powietrza nie zostaną prawidłowo zamontowane, urządzenie nie będzie działać.
W oczyszczaczanie ma wystarczającej ilości powietrza i hałasuje	Najpierw sprawdź, czy ciała obce nie blokują kratki wlotu powietrza i kratki wylotu powietrza; jeśli tak, usuń ciała obce; Następnie sprawdź, czy filtr wstępny nie jest zabrudzony lub przeterminowany; jeśli tak, wyczyść filtr wstępny. Na koniec sprawdź, czy filtr HEPA jest wypełniony kurzem lub czy nie spłynął termin używania/eksploatacji; jeśli tak, filtr HEPA wymaga wymiany.
Z wylotu powietrza wydobywa się nieprzyjemny zapach	Przy pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się zapach plastiku, co jest normalne; Jeśli urządzenie pracuje w miejscach o silnym zapachu (np. palarnia, grill, itp.) przez długi czas, należy często wymieniać wkład filtra i ponownie go montować. Upewnij się, że kratka wlotu / wylotu powietrza i filtr wstępny nie są wypełnione prochami lub brudem; w przeciwnym razie należy przeprowadzić konserwację urządzenia i oczyścić kratkę wlotu / wylotu powietrza oraz filtr wstępny z kurzu i brudu.
Czy koła są wyjęte po włożeniu	Tak, przechyl urządzenie pod niewielkim kątem i pociągnij z niewielkim wysiłkiem. Jeśli to nie zadziała, spróbuj wyciągnąć koła, obracając je.
Czy można użyć oczyszczacz jednocześnie z nawilżaczem?	Wilgotne środowisko ma wielki wpływ na element filtrujący, a mgła generowana przez nawilżacz ultradźwiękowy może powodować odchylenia od normy w detekcji PM2.5 urządzenia, dlatego należy w miarę możliwości unikać jednoczesnej pracy.

Instrukcja obsługi

Parametry produktu

Model	CAF-Y92XPL(W)
Moc znamionowa	220-240V
Moc znamionowa	38W
CADR (cząstki stałe)	550 m^3/god
Ocena efektywności energetycznej oczyszczania cząstek stałych	Skuteczny poziom
Hałas	<56dB

• Różne parametry robocze w tabeli ustalone na fabryce i maja cel informacyjną.

• W przypadku modyfikacji urządzenia parametry mogą ulec zmianie i muszą odpowiadać parametrom podanym na tablice znamionowej.

• Zasada czyszczenia: wentylator oczyszczacza powietrza zasysa powietrze do obudowy w celu filtracji przez wbudowany element filtrujący, który odgrywa główną rolę w filtracji kurzu (np. PM2.5 itp.), formaldehydu, zapachu, sterylizacji i pod.

Bezpieczeństwo środowiska

Nazwa substancji	Szkodliwe składniki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciówalen cyjny chrom (Cr(V1))	Polichlorowane bifenyle (PBB)	Polichlorowane etery bifenelowe (PBDE)
Komponenty/ składniki powłoki	○	○	○	○	○	○
Składniki przewodu zasilającego	×	○	○	○	○	○
Składniki silnika	○	○	○	○	○	○
Składniki urządzenia	○	○	×	○	○	○
Składniki kół	○	○	○	○	○	○
Składniki obwodu drukowanego	×	○	×	○	○	○
Składniki filtra	○	○	○	○	○	○

Wyżej podana tabela została opracowana zgodnie z SJ/T 11364.
„O” oznacza, że zawartość substancji lub składników, kontrolowanych przez RoHS Chin we wszystkich materiałach jednorodnych jest poniżej limitów określonych w GB / T26572;
„X” oznacza, że zawartość substancji lub składników, kontrolowanych przez chińską RoHS we wszystkich materiałach jednorodnych przekracza limit określony w GB / T26572;

Notatki

Notatki

WARRANTY CARD

TOSHIBA

Invoice no. : _____ Date of Purchase : _____

Customer Name : _____

Address : _____

Product Name : _____ Model No. : _____

Sr. No. of the Unit : _____

Dealer's Name & Address : _____

Signature of the Dealer : _____ Dealer's Seal : _____

Union Distribution s.r.o.

TOSHIBA

Invoice no. : _____ Date of Purchase : _____

Customer Name : _____

Address : _____

Product Name : _____ Model No. : _____

Sr. No. of the Unit : _____

Dealer's Name & Address : _____

Signature of the Dealer : _____ Dealer's Seal : _____

Union Distribution s.r.o.

Union Distribution s.r.o.; Rosmarin Business Center;
Delnická 21312/, Praha 7; Czech Republic

*Product colour and image may vary from the actual product.
*Kolor i wygląd produktu mogą różnić się od produktu rzeczywistego.
*Die Farbe und das Bild des Produkts könnten vom tatsächlichen Produkt abweichen

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl